M-6064

Shower door catch
Puerta de la ducha: Cerrojo
Ferme-porte de douche

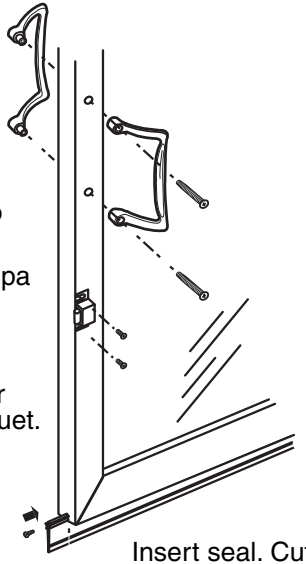

Adjust catch to latch closed.

Regule la trampa al picaporte cerrado.

Réglez le loqueteau pour engager le loquet.

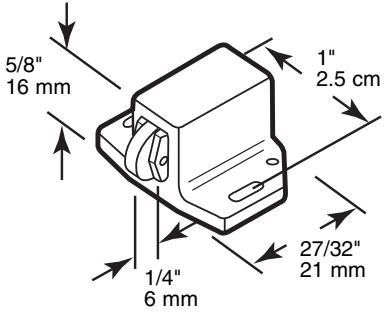

Insert seal. Cut to size.

Inserte el sello. Corte al tamaño.

Insérez la garniture. Coupez aux dimensions applicables.

INSTALLATION HINTS: Remove defective catch. **CAUTION:** Before attempting to install new catch compare the existing screw with the new screw. Do not use the new screw if it is larger than the old one. **GLASS BREAKAGE COULD OCCUR.** Install catch to door and adjust as necessary for firm latching.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION: Quite el cerrojo defectuoso. **AVISO:** Antes de instalar la nueva pieza, compare el nuevo tornillo incluido. No use el tornillo nuevo si es más grande que el usado. **ESTO PUEDE PROVOCAR QUE EL VIDRIO SE QUIEBRE**. Instale la nueva pieza en la puerta y ajustela si es necesario, para asegurar un armado sólido.

CONSEILS D'INSTALLATION: Retirez le ferme-porte défectueux. **AVERTISSEMENT:** Avant de procéder à l'installation de la nouvelle pièce, comparez la nouvelle vis fournie. N'utilisez pas la nouvelle vis, si celle-ci est de plus grandes dimensions que l'ancienne. **CECI POURRAIT PROVOQUER LE BRIS DU VERRE**. Installez la nouvelle pièce à la porte et réglez-la selon le besion, pour vous assurer d'un enclenchement solide.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products